ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE

RET 830

Elektrický kultivátor



Výrobce:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

Symboly a jejich popis



Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.



Zapamatujte si následující symboly, abyste věděli, jaká opatření byste měli provádět před použitím tohoto kultivátoru.



Vždy chraňte kabel před horkými a mastnými povrchy a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany. Dojde-li k poškození nebo zapletení kabelu, okamžitě odpojte zástrčku kabelu od síťové zásuvky.



Nepoužívejte tento výrobek v dešti a nenechávejte jej venku na dešti.



Udržujte ruce, nohy a vlasy v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí stroje. Provedete-li vypnutí kultivátoru, jeho radličky budou ještě chvíli pokračovat v pohybu.



Při provozu tohoto nářadí hrozí riziko odmrštění kamenů a jiných předmětů. Udržujte ostatní osoby a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.



Před čištěním, kontrolou a opravou, je-li nářadí poškozeno nebo je-li zamotán napájecí kabel, proveďte vždy odpojení nářadí od napájecího zdroje.



Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.

Technické údaje

Model:	RET 830
Napájecí napětí:	230V, 50 Hz
Výkon:	800 W
Pracovní šířka:	30 cm
Pracovní hloubka:	10 cm
Průměr nože:	22 cm
Otáčky naprázdno:	390 min^{-1}
Hladina akustického výkonu $L_{WA:}$	93 dB(A)
Hladina akustického tlaku $L_{PA:}$	69,3 dB(A)
Vibrace na rukojeti:	1,065 m/s^2

Popis

OBR. 1

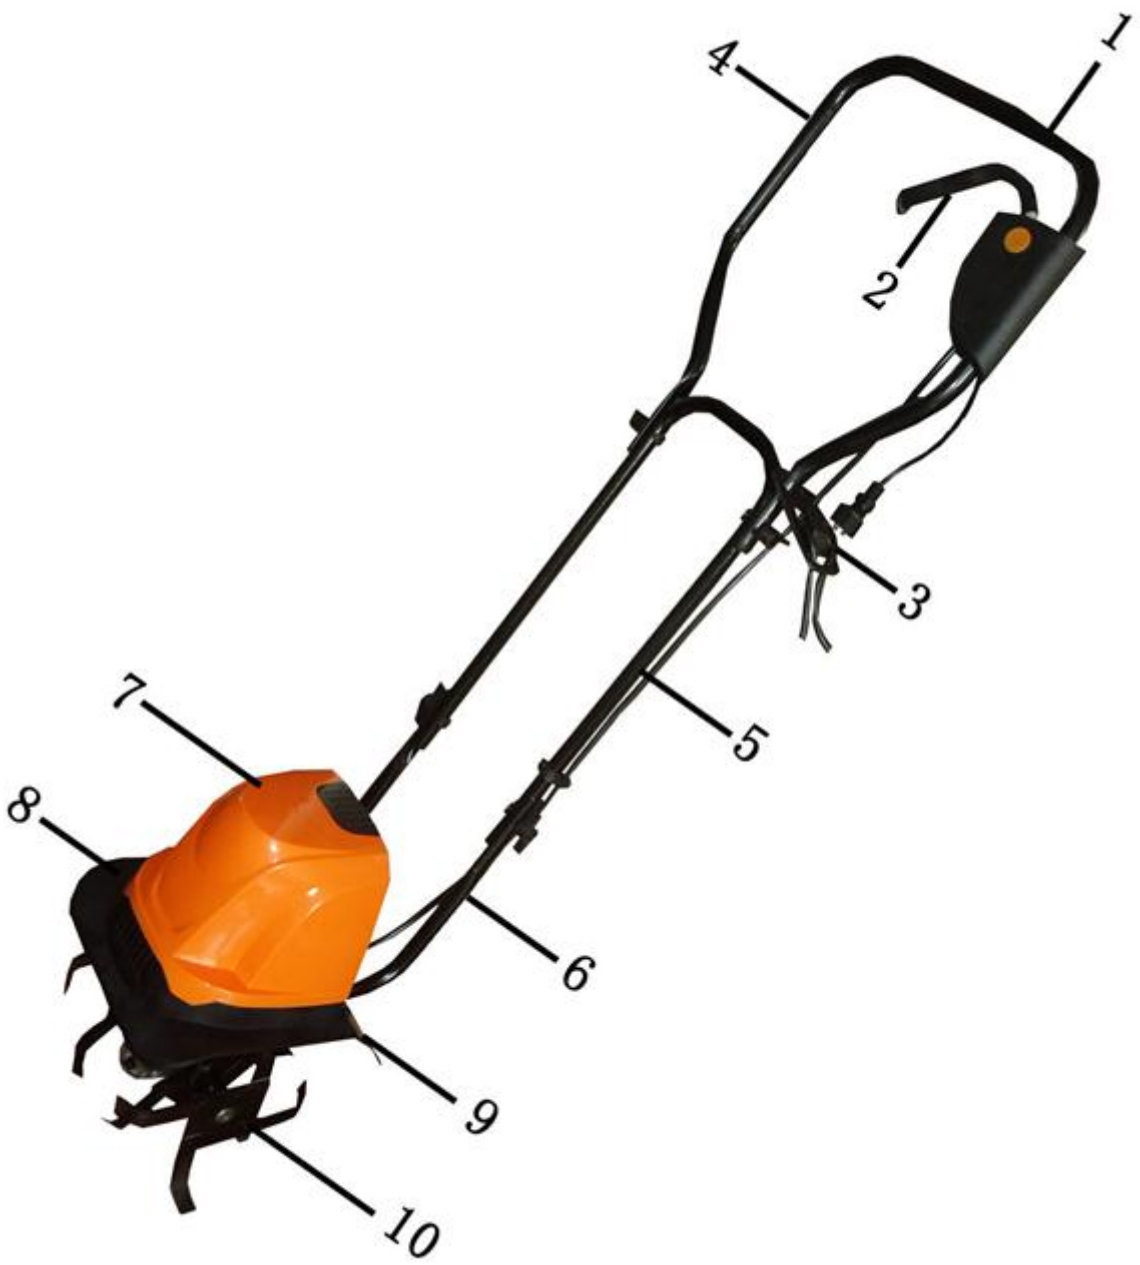

1. Bezpečnostní spínač
2. Spouštěcí páka
3. Příchytka kabelu
4. Horní část vodicí rukojeti
5. Rukojeť pro přenášení
6. Spodní část vodicí rukojeti
7. Skříň motoru
8. Nárazník
9. Ochranný kryt
10. Radličky

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pokyny pro obsluhu a řiďte se těmito pokyny. Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování nacházející se na zařízení.

Před zahájením obsluhy
- Před použitím musí být zařízení správně sestaveno.
- Před použitím by mělo být zařízení pečlivě zkontrolováno. Pracujte pouze se zařízením, které je v dobrém stavu. Pokud na stroji zjistíte jakoukoli závadu, která může ohrozit obsluhu, nepoužívejte tento stroj, dokud nebudou závady opraveny.
- Z bezpečnostních důvodů provádějte výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů. Používejte jen originální náhradní díly. Díly, které nevyrobil výrobce stroje, mohou způsobit problémy při montáži nebo zranění.
- Před zahájením práce musí být z trávníku odstraněny všechny cizí předměty. Věnujte pozornost cizím předmětům také během práce.
- Pracujte se strojem pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Pracujete-li v prašných podmínkách, používejte ochranu zraku a obličejový štít nebo masku proti prachu.
- Správně se oblékejte. Při práci s tímto nářadím používejte následující oděv a doplňky:
  - doporučujeme vám používat gumové rukavice a pevnou pracovní obuv.
  - Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
  - Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by mohly být zachyceny rotujícími radličkami.

Správné použití
Při práci s tímto zařízením jeho uživatel odpovídá za třetí strany.
- Osoby, které nejsou seznámeny s pokyny pro obsluhu, děti, mladiství, kteří ještě nedosáhli minimální věkovou hranici pro obsluhu tohoto zařízení, a osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, nemohou toto zařízení používat.
- Používejte toto zařízení pouze pro určené účely.
- Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. Všichni přihlížející musí udržovat bezpečnou vzdálenost od tohoto zařízení, je-li v chodu.
- Ujistěte se, zda jsou namontována všechna bezpečnostní zařízení a zda jsou v dobrém stavu.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti elektrických kabelů, telefonních kabelů, potrubí nebo hadic.
- Před připojením zástrčky napájecího kabelu k síťové zásuvce se ujistěte, zda jsou jmenovité údaje zásuvky správné a zda odpovídají údajům uvedeným na výkonovém štítku zařízení.
- Použití zařízení je povoleno pouze v případě, je-li dodržena bezpečnostní vzdálenost daná vodicí rukojetí.
- Nepoužívejte toto zařízení na svahu, který je pro bezpečnou obsluhu příliš prudký. Pracujete-li na svahu, zpomalte a ujistěte se, zda udržujete správný postoj.
- Před zahájením práce se ujistěte, zda se radličky nedotýkají cizích předmětů a zda není žádným způsobem bráněno jejich pohybu.
- Uchopte vodicí rukojeť pevně oběma rukama. Nikdy neobsluhujte toto zařízení pouze jednou rukou.
- Dojde-li během práce k nárazu radliček do velmi tvrdé a pevné hroudy, zmrzlé zeminy nebo skrytých překážek, jako jsou velké kameny, kořeny nebo pařezy, dávejte pozor, protože může dojít k neočekávanému odrazu nebo poskočení stroje směrem dopředu.
- Nepřibližujte ruce, nohy, jinou část těla nebo oděv do blízkosti rotujících radliček. **Pozor! Nebezpečí poranění!**
- Pohybujte se s tímto zařízením pouze rychlostí chůze. Nepřeceňujte své síly. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.
- Dávejte při práci pozor na prodlužovací kabel. Dávejte pozor, abyste o kabel nezakopli. Vždy veďte kabel tak, aby se nedostal do blízkosti radliček.
- Narazí-li zařízení do cizího předmětu, zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a před opětovným uvedením do provozu a před pokračováním v práci proveďte nezbytné opravy.
- Začne-li zařízení abnormálně vibrovat, vypněte motor a ihned zjistěte příčinu. Vibrace většinou upozorňují na problém.
- Chcete-li přemístit toto zařízení na jiné místo, uchopte vodicí rukojeť a zvedněte zařízení.
- Před prováděním údržby nebo čištění toto zařízení vždy vypněte, odpojte zástrčku od síťové

zásuvky a počkejte, dokud se pracovní zařízení zcela nezastaví.

- **Pozor! Radličky se nezastaví ihned po vypnutí stroje.**
- Při čištění nebo při provádění údržby tohoto zařízení buďte velmi opatrní.
- **NEBEZPEČÍ! Dávejte pozor na prsty! Noste rukavice!**
- Přemístění nebo úpravy jakýchkoli elektrických nebo mechanických bezpečnostních zařízení jsou zakázány.

Elektrická bezpečnost

- Napájecí napětí v elektrické síti musí odpovídat napájecímu napětí uvedenému na štítku s technickými údaji (220 - 240 V, 50 Hz). Nepoužívejte jiné napájecí zdroje.
- U napájecích kabelů určených pro proudová zatížení v rozsahu 10 až 30 mA je doporučeno použití bezpečnostního jističe. Proveďte konzultaci s elektrotechnikem.
- Nikdy se zařízením nepřejíždějte přes prodlužovací kabel, je-li toto zařízení v chodu, protože by mohlo dojít k přeseknutí kabelu. Ujistěte se, zda vždy víte, kde se napájecí kabel nachází.
- Používejte speciální příchytku kabelu, která umožní uchycení prodlužovacího napájecího kabelu.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení v dešti. Zajistěte, aby se toto zařízení nenacházelo ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nenechávejte toto zařízení přes noc venku. Nepracujte s tímto zařízením na mokrém nebo vlhkém trávníku.
- Před každým použitím by měl být pravidelně kontrolován napájecí kabel tohoto zařízení. Ujistěte se, zda není kabel poškozen nebo opotřebován. Není-li napájecí kabel v dobrém stavu, zařízení nepoužívejte a svěřte jeho opravu autorizovanému servisu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro venkovní použití. Dbejte na to, aby se kabel nenacházel v pracovním prostoru stroje, v blízkosti vlhkých, mokrých nebo mastných povrchů, aby nepřecházel přes ostré hrany a aby byl v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a paliv.
- Zásuvka prodlužovacího kabelu by měla být chráněna před stříkající vodou v souladu s požadavky norem DIN 57282 a VDE 0282. Příčný průřez vodiče (maximální délka 75 m) by měl být minimálně 1,0 mm^2. Používejte harmonizovaný kabel H07RN-F.

Před zahájením práce

Určené použití

Toto zařízení je určeno pouze pro použití jako elektrický kultivátor pro kultivaci zeminy a travnatých ploch na soukromých pozemcích a zahradách.

Není určeno pro použití na veřejných plochách, v parcích, ve sportovních areálech, v zemědělství a v lesnictví.

Použití tohoto zařízení pro jakékoli jiné účely je považováno za neschválené použití. Výrobce neodpovídá za jakákoli poškození nebo zranění způsobená v důsledku neschváleného použití. Uživatel je zcela odpovědný za rizika spojená s použitím tohoto zařízení.

Dvojitá izolace

Toto zařízení je opatřeno dvojitou izolací. To znamená, že všechny vnější kovové části jsou izolovány od elektrického napájení.

Toho je dosaženo vložením izolační vrstvy mezi elektrické a mechanické části. Dvojitá izolace vám zaručuje maximální možnou bezpečnost.

Ochrana proti přehřátí

Dojde-li k zablokování zařízení cizími předměty nebo k přetížení motoru, bezpečnostní zařízení způsobí automatické vypnutí motoru. Uvolněte spouštěcí páku, počkejte na vychladnutí motoru (zhruba 15 minut) a potom opět pokračujte v práci.

Sestavení (obr. 2)

OBR. 2



OBR. 3



Připojení rukojeti pro přenášení
Zasuňte rukojeť pro přenášení (1) do spodní části vodicí rukojeti (2) a připevněte ji pomocí dvou dodaných šroubů a matic.

Horní vodicí rukojeť
Nasuňte příchytku kabelu (3) na horní vodicí rukojeť.
Spojte vodicí rukojeť na obou stranách pomocí dodaných šroubů (4) a křídlových matic (5).
Vodicí rukojeť můžete nastavit také výškově pomocí spodních otvorů.
Připevněte kabel pomocí dvou dodaných příchytek kabelu (6).

Zahájení práce

Připojení k síti (obr. 3)

Připojte napájecí kabel zařízení ke kombinovanému bezpečnostnímu spínači/zástrčce a proveďte zajištění kabelu pomocí příchytky.
Smyčka napájecího kabelu musí být dostatečně dlouhá, aby se mohla příchytka kabelu přesouvat ze strany na stranu.

Spuštění (obr. 4)

OBR. 4

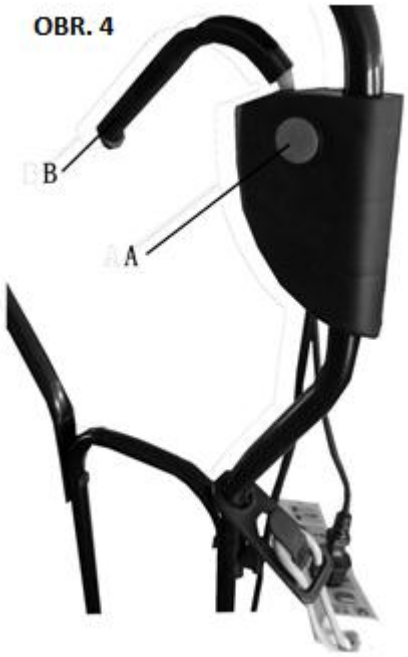

- Stiskněte tlačítko bezpečnostní pojistky A na kombinovaném spínači/zástrčce a potom přitáhněte spouštěcí páku B směrem k rukojeti. Motor se spustí a radličky se začnou otáčet.
- Držte stisknutou spouštěcí páku a uvolněte bezpečnostní pojistku.
- Chcete-li zařízení zastavit, uvolněte spouštěcí páku, která se automaticky vrátí do své původní polohy.

Používejte tento kultivátor k rozbíjení zeminy, k přípravě záhonů a pro kultivaci zahrad a květinových záhonů. Tento kultivátor může také vykopávat malé jámy pro výsadbu malých stromků nebo rostlin v květináčích.

Tipy

- Přemístěte toto zařízení do pracovního prostoru ještě před spuštěním motoru.
- Při spuštění tohoto stroje držte pevně jeho rukojeť.
- Během práce budou radličky tlačit stroj směrem dopředu, tlačte na vodicí rukojeť, aby došlo k většímu průniku radliček.
- Přitažením kultivátoru dozadu, směrem k sobě, se budou radličky zarývat hlouběji a agresivněji.
- Chcete-li rozbíjet hroudy nebo chcete-li provádět hlubokou kultivaci, nechejte radličky, aby stroj vytáhly směrem dopředu, až na maximální dosah vašich paží a potom kultivátor přitáhněte rázně dozadu, směrem k sobě. Opakovaným chodem kultivátoru směrem dopředu a jeho následným přitažením směrem dozadu bude prováděná práce účinnější.
- Zaboří-li stroj příliš hluboko a zůstane-li na jednom místě, jemně zakývejte kultivátorem ze strany na stranu, aby se stroj začal zase pohybovat směrem dopředu.
- Pro přípravu zahradních záhonů vám doporučujeme použití jednoho ze způsobů znázorněných na obr. 5.

OBR. 5

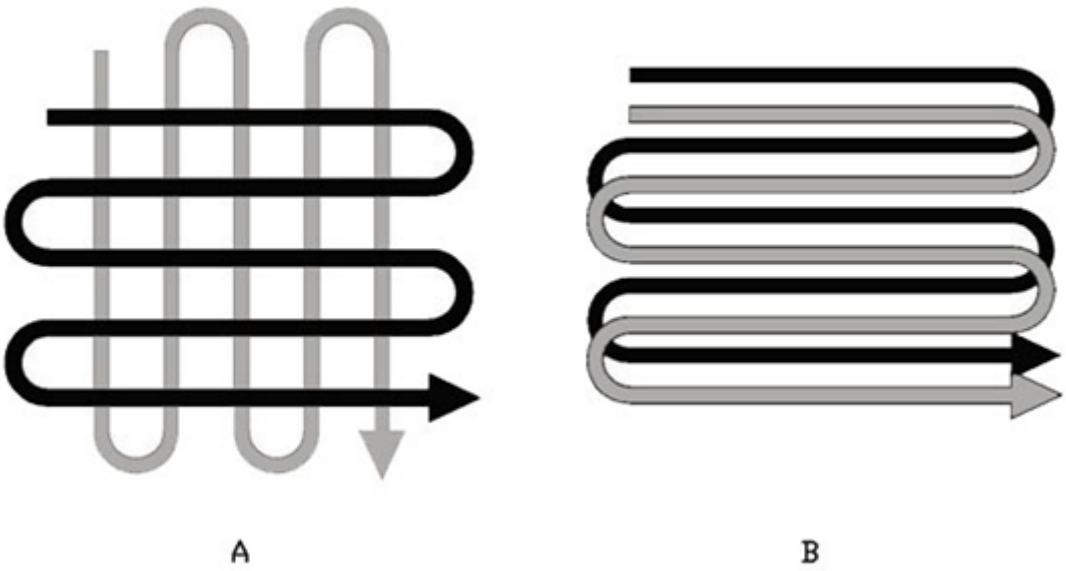

A B

Způsob kultivace A - Proveďte dva průjezdy přes kultivovanou plochu a druhý průjezd proveďte v kolmém směru na první.
Způsob kultivace B - Proveďte dva průjezdy přes kultivovanou plochu a druhý průjezd proveďte tak, aby překrýval první průjezd.

- Chcete-li zabránit pádu, dávejte pozor zejména při pohybu směrem dozadu a při odtahování

kultivátoru.
- Vždy nechejte radličky rotovat v maximálních otáčkách. Nepracujte tak, aby docházelo k přetížení tohoto zařízení.
- Nikdy s tímto zařízením nepřejíždějte přes napájecí kabel. Ujistěte se, zda se napájecí kabel nachází vždy v bezpečné poloze za vámi.
- Při práci na svahu vždy stůjte napříč vzhledem ke sklonu svahu a v pevné a bezpečné poloze. Nepracujte na příliš strmých svazích.

Přeprava
Pozor! Před přepravou stroje vždy vypněte jeho motor.
K poškození radliček a stroje může dojít i v případě, provádíte-li jeho přepravu s vypnutým motorem, například po pevném povrchu. Přenášením stroje za jeho vodicí rukojeť zabraňte tomu, aby se radličky dostaly do kontaktu s povrchem terénu.

Odstranění cizích předmětů z radliček
Během práce může dojít k zachycení kamenů nebo kořenů v radličkách nebo může dojít k omotání vysoké trávy nebo plevelů kolem hřídele s radličkami.
Chcete-li radličky očistit, uvolněte spouštěcí páku. Odpojte kabel kultivátoru od zásuvky a uvolněte nebo odstraňte z radliček a hřídele všechny zachycené předměty.
Chcete-li usnadnit odstranění vysoké trávy nebo plevelů, které jsou omotány kolem hřídele, sejměte z hřídele jednu nebo více radliček. Viz část Sejmutí a nasazení radliček v tomto návodu.

Údržba a uložení

Před prováděním jakékoli údržby odpojte zařízení od elektrické sítě odpojením zástrčky napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Před každým použitím stroje
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen nebo nadměrně opotřebován. Je-li kabel popraskaný, naříznutý nebo jinak poškozený, proveďte jeho výměnu.
- Zkontrolujte stav pracovního zařízení a ujistěte se, zda jsou řádně dotaženy všechny šroubové spoje.
- Jsou-li radličky tupé, v případě nutnosti svěřte tuto opravu specializovanému servisu.

Jednou za sezónu
- Proveďte namazání hrotů a hřídele.
- Po ukončení každé sezóny nechejte zařízení zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisu.

Čištění

Pozor! Zařízení po každém použití vždy očistěte. Nebudete-li řádně provádět čištění tohoto zařízení, může dojít k jeho poškození nebo k jiné poruše.

Varování! Během manipulace s radličkami může dojít k zranění. Pracujte v rukavicích.

Je-li to možné, vždy čistěte zařízení po ukončení každé práce.
- Čistěte spodní část skříně v blízkosti radliček a ochranný kryt s nárazníkem hrubým kartáčem a měkkým kartáčem nebo hadříkem navlhčeným v roztoku mýdla a vody. **Nikdy zařízení neoplachujte vodou!**
- Chcete-li odstranit zeminu a nečistoty z radliček a převodovky, použijte tvrdý kartáč nebo navlhčený hadřík.
- Očistěte ventilátor a odstraňte všechny zbytky trávy a nečistot.
- Jakmile bude stroj očištěn, otřete radličky a hřídel do sucha a naneste na ně tenkou vrstvu oleje.

Kontrola maziva v převodovce (obr. 6)

OBR. 6



Výpustná šroubovací zátka (1) se nachází na pravé části skříně převodovky.

- Položte kultivátor na jeho levou stranu a před sejmutím výpustné zátky očistěte převodovku, abyste zabránili vniknutí nečistot.
- Pro odšroubování výpustné zátky použijte šestihranný klíč 6 mm a vypusťte mazivo z převodovky.
- Proveďte doplnění maziva pomocí mazacího lisu, který je naplněn vysoce kvalitním mazivem pro automobily. Doplňujte mazivo, dokud nezačne unikat kolem hrany otvoru trysky.
- Je-li to nutné, demontujte radličky.
- Zašroubujte zpět výpustnou zátku.

Uložení

Zařízení by mělo být uloženo na suchém a čistém místě, na které nebudou mít přístup děti.
Bude-li zařízení uloženo dlouhodobě, například v zimě, zajistěte, aby bylo toto zařízení chráněno před korozí a mrazem.
Po ukončení sezóny nebo nebude-li zařízení používáno déle než měsíc:

- Očistěte zařízení.
- Otřete všechny kovové povrchy hadrem navlhčeným v oleji, abyste je chránili před působením koroze (olej bez pryskyřic), nebo na tyto povrchy nastříkejte tenkou vrstvu oleje.
- Sklopte dolů rukojeť a uložte zařízení na vhodné místo.

Varování

Zařízení je určeno pro použití v prostorech, které mají proudovou kapacitu přípojky odpovídající nebo větší než 100 A na fázi.

Poruchy a postupy pro jejich odstranění

Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Motor nelze spustit	Bez napájení	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
	Poškozený napájecí kabel	Zkontrolujte napájecí kabel a připojení zástrčky k zásuvce. Svěřte opravu/výměnu kvalifikovanému opraváři.
	Poškozený bezpečnostní spínač/zástrčka	Zajistěte opravu ve specializovaném servisu.
	Aktivace ochrany proti přehřátí	1. Příliš velká pracovní hloubka, nastavte menší pracovní hloubku.
		2. Zablokované radličky, odstraňte příčinu zablokování.
		3. Příliš tvrdá půda, zvolte správnou pracovní hloubku a pohybujte kultivátorem několikrát dopředu a dozadu a současně snižte pracovní otáčky.
		4. Před pokračováním v práci počkejte

		zhruba 15 minut, dokud nevychladne motor.
Příliš velká hlučnost	Zablokované radličky	Vypněte motor a počkejte na úplné zastavení stroje. Odstraňte předměty způsobující zablokování.
	Spotřebované mazivo	Zajistěte opravu ve specializovaném servisu.
	Uvolněné šrouby, matice nebo jiné zajišťovací prvky	Utáhněte všechny montážní prvky. Jestliže hlučnost přetrvává, kontaktujte specializovaný servis.
Abnormální vibrace	Poškozené nebo opotřebované radličky	Proveďte výměnu nebo svěřte kontrolu specializovanému servisu.
	Příliš velká pracovní hloubka	Nastavte správnou pracovní hloubku.
Špatné pracovní výsledky při provádění kultivace	Příliš malá pracovní hloubka	Nastavte správnou pracovní hloubku.
	Opotřebované radličky	Proveďte výměnu nebo svěřte kontrolu specializovanému servisu.

Ochrana životního prostředí, recyklace a likvidace



Obaly a výrobky musí být po ukončení jejich provozní životnosti řádně likvidovány. Odevzdejte je prosím ve sběrném dvoře, kde bude zajištěna jejich recyklace. Kartónové obaly a elektrická zařízení mohou být odevzdána v příslušných recyklačních centrech nebo mohou být například likvidovány prostřednictvím výrobce. Díky vaší spolupráci můžeme pomáhat chránit životní prostředí prováděním recyklace a opětovným využíváním surovin. Uvědomte si prosím: tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného odpadového kontejneru. Díly z umělé hmoty jsou označeny nálepkami, které umožňují recyklaci plastů.

Záznamy o servisních prohlídkách

Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním středisku a je prováděna na náklady zákazníka.

Datum servisní prohlídky	Datum příští servisní prohlídky	Razítko servisu	Provedené práce

Záznamy o záručních opravách

Datum přijetí	Datum opravy	Razítko servisu	Popis závady a provedené práce

Seznam autorizovaných servisních středisek najdete na www.garland.cz.

Záruční list
Obsah a podmínky záruky

Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s.r.o. je poskytována záruka v délce 24 měsíců v souladu s ustanovením § 619-627 občanského zákoníku. Nároky z poskytované záruky, způsob jejich uplatnění a řešení stanoví podrobně reklamační řád. Na výrobky zn. Yard-Man a Cub Cadet je poskytována prodloužená záruka 5 let a na výrobky GTM Professional 4 roky. Platnost prodloužené záruky je podmíněna každoroční servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám.
Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záruční lhůty se nevztahuje 30ti denní lhůta pro vyřízení reklamace. Běh záruční lhůty počíná běžet dnem prodeje vyznačeném na tomto záručním listu.

Záruční podmínky se vztahují pouze na vady konstrukční, či vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávněno rozhodnout pouze servisní středisko, které má s Garland distributor, s.r.o. uzavřenou servisní smlouvu. Ze záruky jsou vyjmuty veškeré díly a součásti, podléhající při užívání přirozenému opotřebení nebo u nichž v důsledku užívání dochází ke změně nebo zániku požadovaných vlastností.. Tím se rozumí veškeré pohybující se části stroje, jako např. nože, soukolí převodovek, klínové řemeny, kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštěcí spojky sečení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich součásti, řetězy motorových pil a veškeré další pohybující se díly… do této skupiny patří taktéž přetížené elektromotory, uhlíky elektromotorů, akumulátory, palivové, či vzduchové filtry, brzdová obložení… atd.

Záruka se dále nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady způsobené jeho nesprávným a neodborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm. montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnění, údržbu) se považuje případ, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze, obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem a obecně známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými předměty a rovněž případ, kdy výrobek nebyl předložen k pravidelné servisní prohlídce. Obdobně je hodnocen i případ pokusu o neodbornou opravu nad rámec doporučované údržby nebo provedení takové opravy.

Ze záruky jsou dále vyňaty případy, kdy bylo použito nepůvodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena změna na výrobku bez souhlasu prodávajícího a při vadách způsobených neodborným skladováním zboží. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, jednotlivých dílů nebo součástí, které byly způsobeny vnějším působením - například vnějším vlivem mechanickým, chemickým, elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením při přepravě a dopravě výrobku, vady vzniklé v důsledku vyšší moci, havárie a zavinění třetí osoby.

Nebude-li při opravě nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník zařízení.

Při zjištění závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit se s ním na dalším postupu vyřízení reklamace.

Při uplatňování nároků předložte prodejní doklad, který by měl obsahovat údaje, jako záruční list (alespoň značku, model a seriové číslo stroje), nebo tento záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejce. Ověřte si, zda souhlasí označení a číslo výrobku s údaji na záručním listě. U zboží zakoupeného v obchodních řetězcích doporučujeme nechat si vyplnit a potvrdit záruční list na oddělení informací příslušného marketu.

Výrobek předávejte do opravy pouze kompletní se všemi součástmi a příslušenstvím a řádně vyčištěný. Z výrobku, který případně budete do opravy zasílat, vylijte nespotřebovanou palivovou směs a olej, řádně ho zabalte (nejlépe do původního obalu). Škody způsobené nedostatečným zabalením zásilky nelze uznat jako vady v rámci záručních podmínek!!!

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené palivo, oleje, příslušenství a originální náhradní díly.

Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záruční doba dle záručních podmínek Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler.

Výrobek……. Typ ……..

Výrobní č. ……. Modelové č. ……..

Den prodeje …….

Razítko prodejce

Zákazník byl seznámen s návodem, používáním a obsluhou stroje a byl upozorněn na skutečnost, že pokud je výrobek používán k jinému než běžnému spotřebitelskému použití např. k podnikání nebo komerčnímu využití, je nutnost předložit výrobek k pravidelné servisní prohlídce (první na třech měsících a další 1x za 6 měsíců od data prodeje) po dobu trvání záruční lhůty. Servisní prohlídka je prováděna na náklady zákazníka.

Jméno a adresa zákazníka……...

……

IČO :……DIČ :……...

podpis zákazníka

Pro elektrické a elektronické nástroje označené tímto symbolem (na výrobku, obalu či v dokumentaci) platí:



S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad. Výrobek je třeba odložit v příslušném místě zpětného odběru k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potencionálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohli projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičným způsobem.
Podrobnější informace o místech zpětného odběru tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Tisk: 4prostor.cz 01/2012